



初目
目標3体
2目
a=1.5体

①
筋かいた材掛 (金物付)

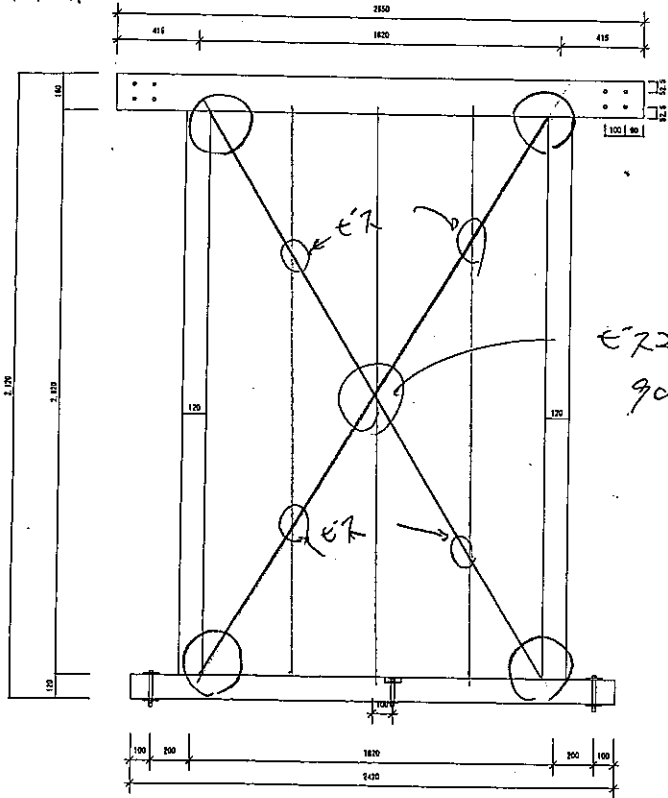


- 筋かい 杉 105x45
- 同程 杉 120x30
- 金物 3点留め517°

②
筋かいた材掛 (金物手抜き)

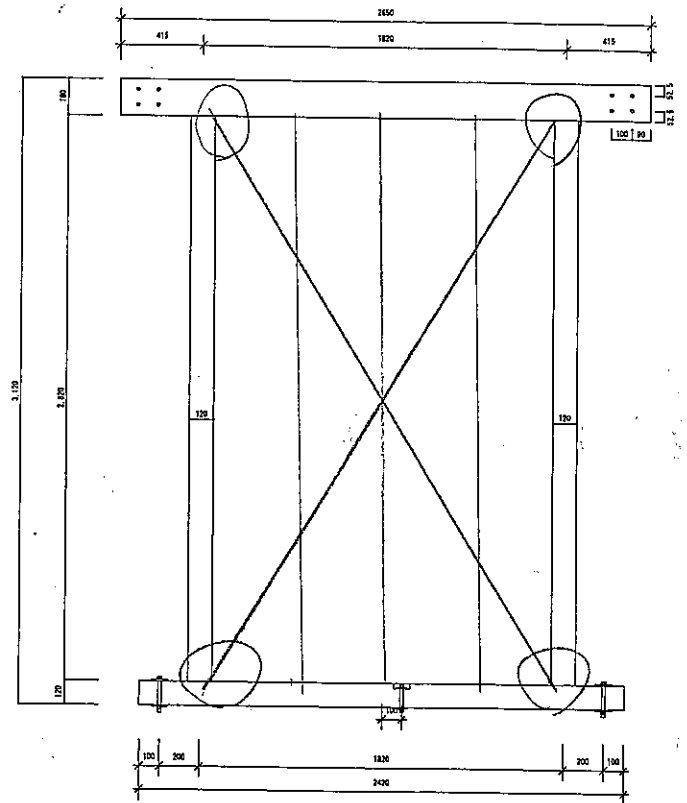


- 筋かい
 - 同程
 - 金物
- } 同左.

③
構造用合板 (柱面釘打)

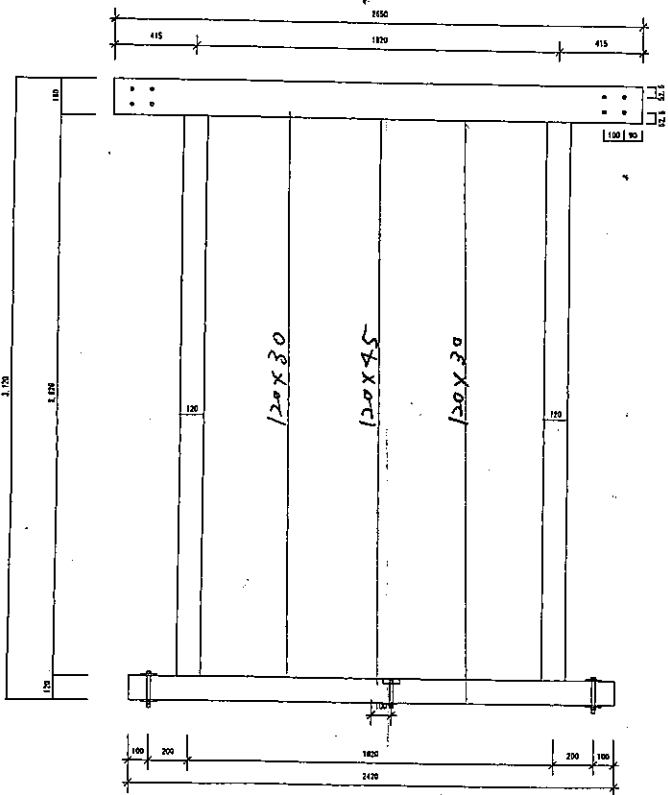

- 構造用合板 3030x910x12=1)
- 同程 (セパ) 杉 120x45 (両側)
- " 120x30


④
構造用合板 (同左釘の心、今蒸)

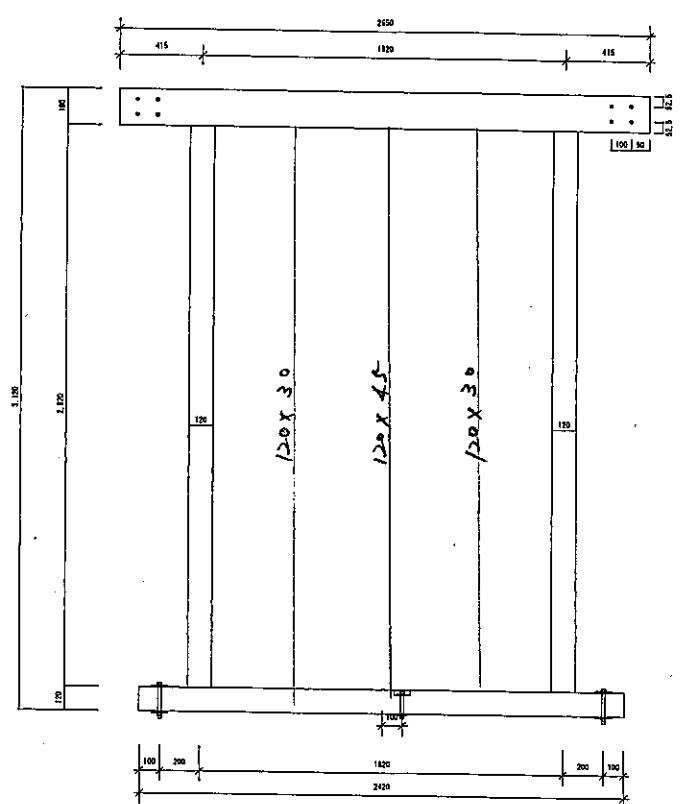

同左

⑤


タテ仕張)

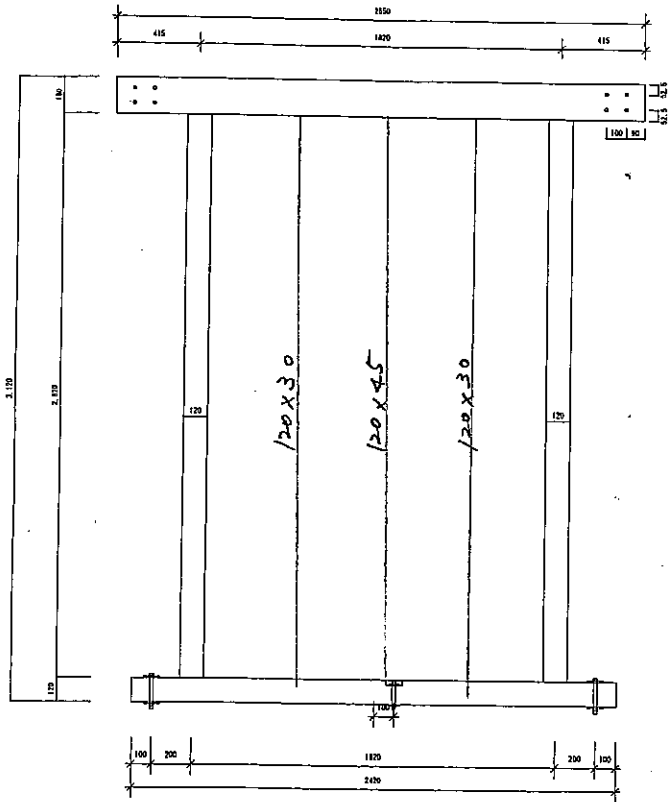

- タテ仕 3030 x 910 x 9
- 同程 (ヤ-9-) 杉 120 x 45
- (両側) " 120 x 30

⑥


杉板斜仕張)

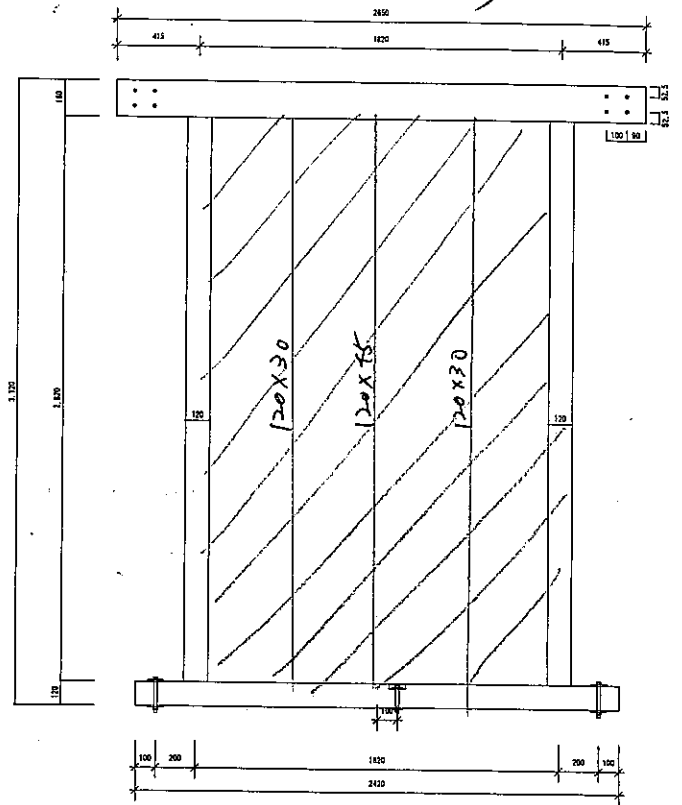

- 杉板 7000 x 180 x 24
- 同程 杉 120 x 30

⑦


筋かいにタテ仕掛け (釘打59み)
金物なし

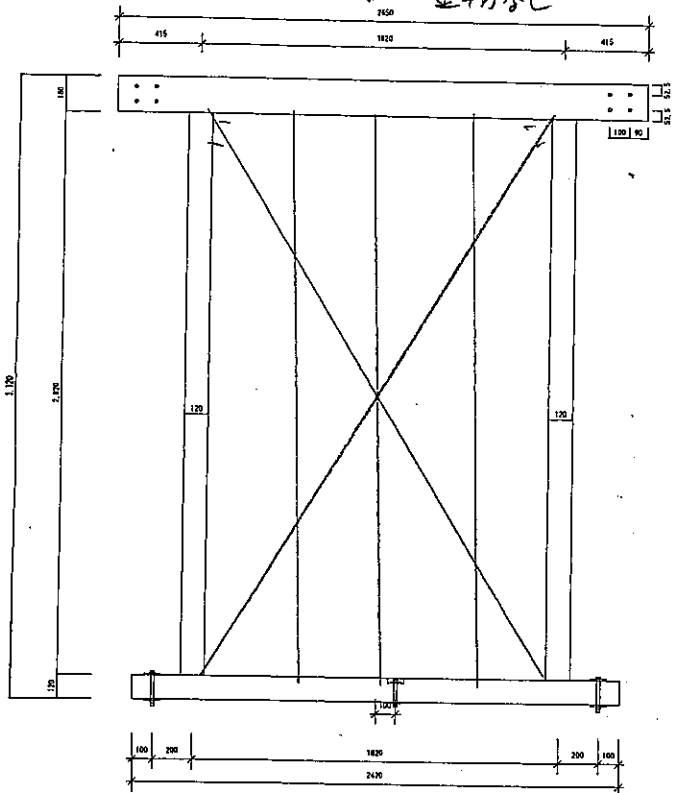

- 筋かい 米松 105 x 45
- 同程 杉 120 x 30

⑧

フレックル工法

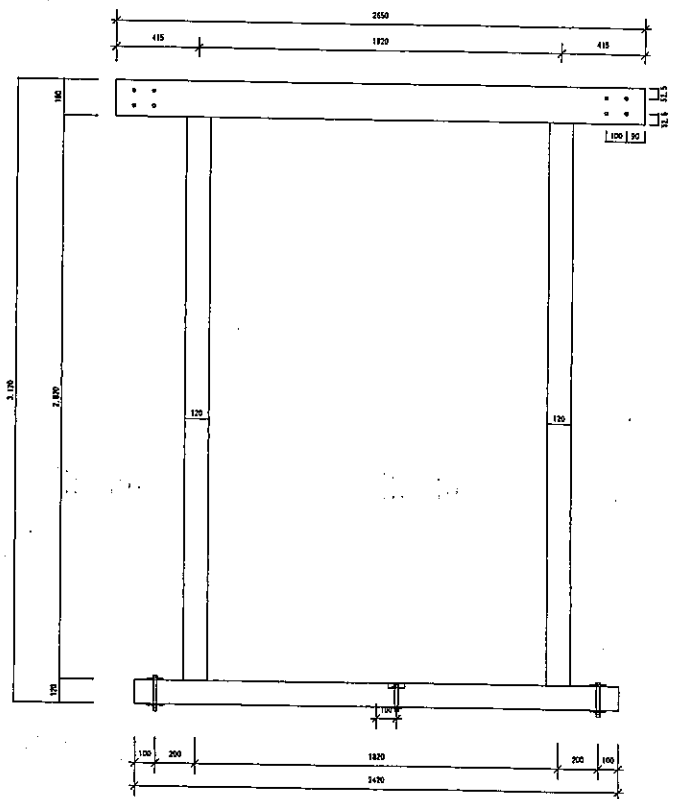

?